



DONAU TRANSPORT
& BAUMASCHINENVERMIETUNG GMBH

- LKW • BAGGER • ABBRUCH • TIEFLADER • KRANWAGEN
- ERDBAU AUSSENANLAGEN • SAND- & KIESLIEFERUNG
- BAUSTELLENBEWÄSSERUNG • STRASSENREINIGUNG

86697 Oberhausen / Kreut - Am Burgholz 11 - Tel. 08431 / 8046

Betriebsanweisung Tankanlage

Fa. Donau Transport GmbH

Paul-Winter Straße 17

86633 Neuburg / Donau

Pin-Code-Schlüssel und Betankung:

Bei dem an Sie ausgehändigten PIN-CODE-Schlüssel (PCS) wird bei der Erstbenutzung der Wunsch PIN Code durch Sie festgelegt. Hierzu ist den Anweisungen im Display des Tankautomaten zu folgen:

1. PCS an das Lesegerät halten
2. 4-Stellige Wunsch PIN Nummer eingeben und bestätigen (nur beim ersten mal)
3. Nun die PIN Nummer erneut eingeben und bestätigen. Es sind 3 Falscheingaben möglich, anschließend wird der Schlüssel gesperrt.
4. Km-Stand eingeben und bestätigen. (Wenn Sie den Km-Stand für Ihre Fahrzeugauswertungen nicht benötigen können Sie bei dieser Eingabe z. B. auch die Zahl 0 eingeben und bestätigen).
5. Zapfpunkt wählen und bestätigen.

PKW und Transporter	Säule 2	Abgabemenge 40 Liter/Min
LKW	Säule 1	Abgabemenge 130 Liter/Min

Betankung mit EC-Karte:

Karte einstecken und den Anweisungen im Display folgen.


Belegausdruck:

Sie können nach jedem Tankvorgang am Automat einen Beleg anfordern. Ihnen stehen dazu zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Belegtaste drücken, die von Ihnen beim vorhergegangenen Tankvorgang benutzte Säule wählen 1 o. 2, Beleg entnehmen.
2. PCS nochmals vor das Lesegerät halten, Beleg wird erstellt.

Die an Sie ausgehändigten Unterlagen wie das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat und die Vereinbarung mit den dazu gehörigen Bedingungen werden wie folgt behandelt:

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

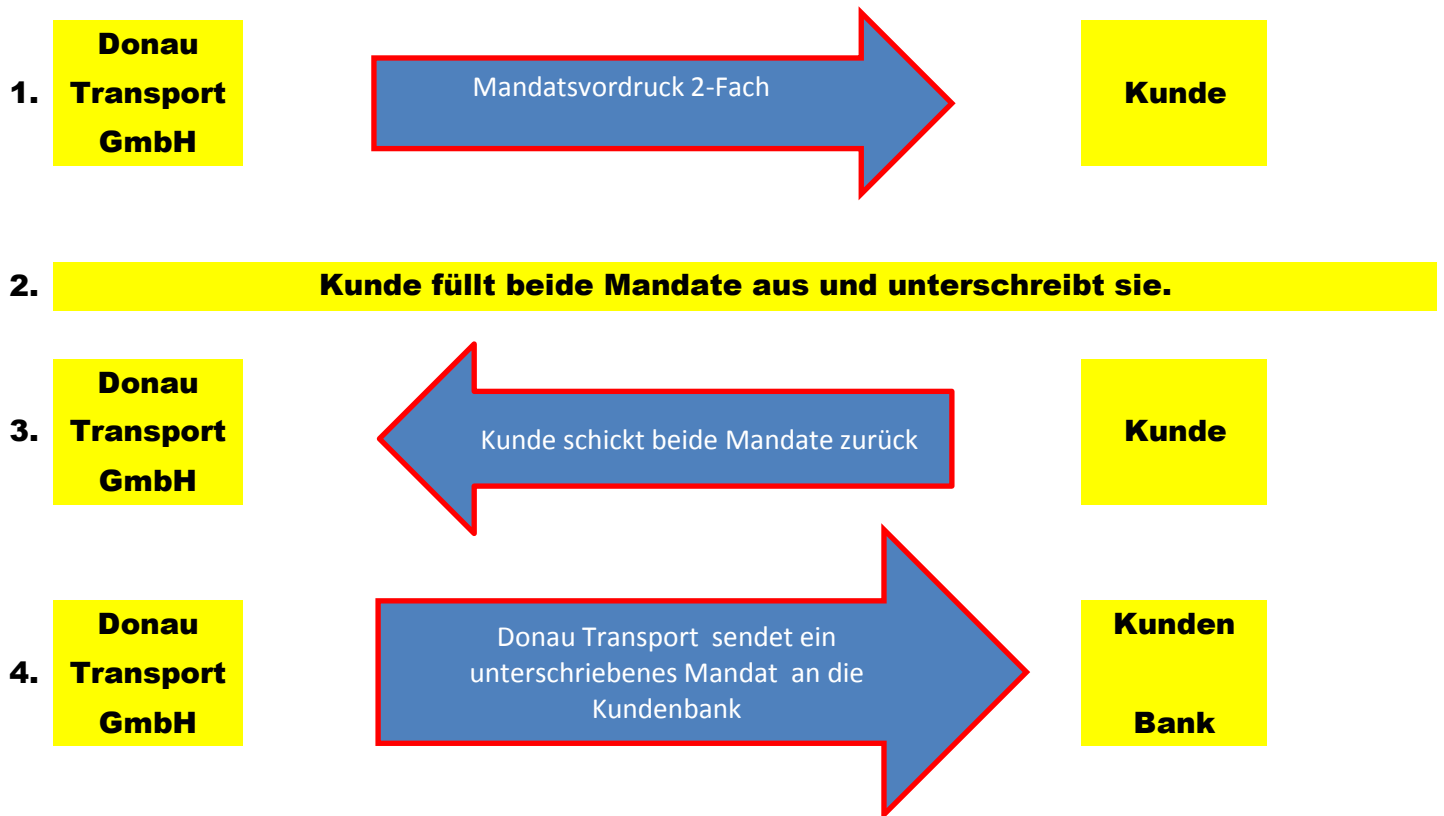

Vereinbarung und Bedingungen

Der Kunde erhält die Vereinbarung mit den umseitig aufgeführten Bedingungen in 2-facher Ausfertigung. Ein Exemplar bekommt die Firma Donau Transport ausgefüllt und unterschrieben zurück, dabei ist zu beachten, dass die Mandatsreferenz von uns nicht vom Kunden ausgefüllt wird.

Die Ausgabe und der Erhalt der PIN-Code-Schlüssel erfolgt im Anschluss durch uns an Sie, die dann mit einer zweiten Unterschrift auf der Vereinbarung von Ihnen bestätigt wird.

Die Spalte Codeschlüssel-Nummer wird von uns eingetragen, die Spalten Kennzeichen und Fahrzeug wird vom Kunden auf beiden Durchschriften eingetragen. PIN-Code-Spalte wird durch den Kunden auf seiner bei ihm verbleibenden Ausfertigung nachgetragen.